
# ExHale Dispenser 2.0

Gebruikershandleiding. Programmeerbare dispenser voor de ExHale aerosol.

Met de Dispenser 2.0 stelt u precies in wanneer en hoe vaak ExHale wordt afgegeven, zodat de aerosol werkt op de uren die u kiest en er daarbuiten niets wordt verspild. Per nacht kunnen tot drie afzonderlijke intervallen worden geprogrammeerd.

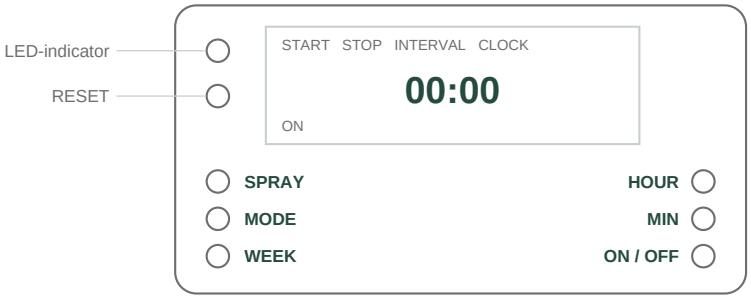


*Bedieningspaneel, schematisch*

## De knoppen

| Knop | Functie |
|---|---|
| **ON / OFF** | Zet het apparaat aan en uit. Het display toont ON wanneer het apparaat aan staat en OFF wanneer het uit staat. |
| **MODE** | Doorloopt de instellingen: starttijd, stoptijd, interval en klok. |
| **HOUR / MIN** | Stelt de waarde op het display in. |
| **SPRAY** | Testspray. Richt het apparaat nooit op uzelf of op anderen. |
| **RESET** | Houd langer dan twee seconden ingedrukt om alle instellingen te wissen. |

## Het apparaat installeren

| | |
|---|---|
| **Stap 1** | Verwijder de voorkant door het openingsmechanisme aan de achterkant in te drukken. |
| **Stap 2** | Verwijder de bovenkant door de klep in te drukken en de unit naar beneden te duwen. Plaats 2 D-batterijen (LR20) en plaats de bovenkant terug. |
| **Stap 3** | Stel de werkmodus in zoals beschreven op de volgende pagina. |

Als er tijdens het instellen 15 seconden lang geen knop wordt ingedrukt, keert het apparaat terug naar het hoofdscherm.

**’s Nachts gebruiken?** Een interval kan middernacht niet overschrijden. Splits het in tweeën, bijvoorbeeld van 23:00 tot 23:59 uur en van 00:01 tot 03:00 uur. Zie pagina 2.


SKATEK
BEDWANTS INNOVATIE

# De werkmodus instellen

Stel eerst de tijden in, dan het interval en daarna de klok.

### Belangrijk: een interval kan middernacht niet overschrijden

Elk interval moet op dezelfde dag beginnen en eindigen. Als u één interval van 23:00 uur tot 03:00 uur programmeert, **sprayt de dispenser niet.** Bedwantsen zijn 's nachts actief, dus de meeste behandelingen lopen 's nachts. Splits de behandeling bij middernacht in twee intervallen:

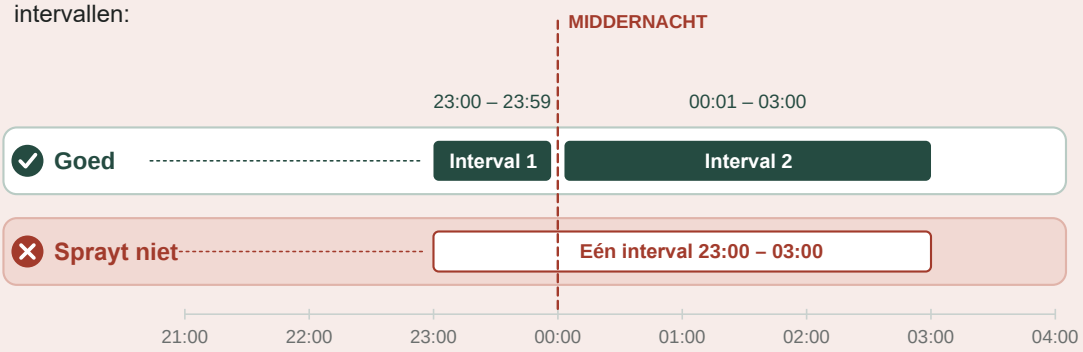


Overschrijdt de behandeling middernacht niet, dan volstaat één interval, bijvoorbeeld **van 14:00 tot 23:00 uur** of **van 00:01 tot 04:00 uur**.

## Installatie 's nachts, stap voor stap

Voorbeeld: sprayen van 23:00 uur vanavond tot 03:00 uur morgenvroeg.

| | |
|---|---|
| **1** | Druk op **ON / OFF**. Het display toont ON. |
| **2** | Houd, terwijl het display ON toont, de **MODE** knop twee seconden ingedrukt om de werkmodus te openen. |
| **3** | Het display toont **START 1**. Stel met **HOUR** en **MIN 23:00** uur in. Druk op **MODE**. |
| **4** | Het display toont **STOP 1**. Stel **23:59** uur in. Druk op **MODE**. |
| **5** | Het display toont **START 2**. Stel **00:01** uur in. Druk op **MODE**. |
| **6** | Het display toont **STOP 2**. Stel **03:00** uur in. |
| **7** | Druk op **MODE** tot het display **INTERVAL** toont. Druk op **MIN** om het aantal minuten tussen twee sprays in te stellen. Wij adviseren **5** (één spray per vijf minuten) voor een ruimte van ongeveer 15 $m^2$. |
| **8** | Druk op **MODE**. Het display toont **CLOCK**. Stel met **HOUR** en **MIN** de lokale tijd in. |
| **9** | Druk op **MODE**. De installatie is voltooid. |

## Controleren of het werkt

Buiten de geprogrammeerde uren toont het display **STOP**. Dat is normaal. Wanneer de klok de starttijd bereikt, verandert het display in **START** en begint de dispenser te sprayen volgens het gekozen interval.

## Tot drie intervallen

Per nacht kunnen tot drie afzonderlijke intervallen worden geprogrammeerd, en geen ervan mag middernacht overschrijden. Een nachtbehandeling gebruikt er twee, zodat er één over blijft, bijvoorbeeld **van 23:00 tot 23:59 uur**, **van 00:01 tot 03:00 uur** en **van 05:00 tot 06:00 uur**. Voor een ruimte van ongeveer 15 m² adviseren wij de instelling met twee intervallen (zie hierboven), met een spray om de 5 à 6 minuten.



SKATEK
BEDWANTS INNOVATIE

# De aerosol plaatsen

Plaats de bus nadat de werkmodus is ingesteld.

## Voordat u de aerosol plaatst

**Controleer of de slagpin niet uitsteekt.** Als de slagpin zichtbaar is, duw hem dan terug met een pen of sleutel voordat u de bus plaatst. Een aerosol plaatsen terwijl de slagpin uitsteekt, beschadigt het apparaat.

## De aerosol plaatsen

| | |
|---|---|
| **Stap 4** | Plaats de ExHale-aerosol. Zorg dat de bus stevig in de klikpositie zit. |
| **Stap 5** | Zet de voorkant stevig terug. |
| **Stap 6** | Druk op **SPRAY** voor een testspray. Richt de dispenser nooit op uzelf of op anderen. |
| **Stap 7** | Zet het apparaat op de vloer, 1 à 2 meter van het bed, de bank of de vermoedelijke schuilplaats, uit de buurt van ramen en ventilatieopeningen. |

Tip: zet het apparaat bij parket of een andere houten vloer op een mat of een stuk karton om de vloerafwerking te beschermen.

## Na de behandeling

Druk op **ON / OFF** om het apparaat uit te zetten wanneer de behandeling klaar is. Houd **RESET** langer dan twee seconden ingedrukt om alle instellingen te wissen; daarna moet u de werkmodus opnieuw instellen.

## Veiligheid

Zeer licht ontvlambare aerosol. Niet gebruiken in de buurt van vuur of andere ontstekingsbronnen. Richt de dispenser nooit op uzelf of op anderen. Verwijder de aerosolbus vóór transport of opslag en houd het apparaat weg uit direct zonlicht.

**SKATEK HUB**
Plaatsingsadvies voor uw type ruimte, video’s, veiligheidsinformatiebladen en meer informatie: www.skatek.no

SKATEK
BEDWANTS INNOVATIE