ExHale Dispenser 2.0

Manuel d’utilisation. Diffuseur programmable pour l’aérosol ExHale.

Le diffuseur 2.0 vous permet de définir précisément quand et à quelle fréquence ExHale est diffusé, afin que l’aérosol agit pendant les heures que vous choisissez, sans rien gaspiller en dehors de celles-ci. Jusqu’à trois intervalles distincts peuvent être programmés pour une même nuit.

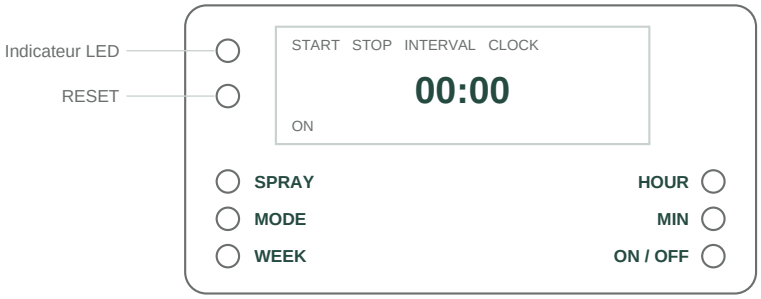


Schéma du panneau de commande

Les boutons

Bouton	Fonction
ON / OFF	Allume et éteint l'appareil. L’écran affiche ON lorsque l’appareil est allumé et OFF lorsqu’il est éteint.
MODE	Parcourt les paramètres : heure de début, heure de fin, intervalle et horloge.
HOUR / MIN	Règle la valeur affichée à l’écran.
SPRAY	Spray d'essai. Ne dirigez jamais l’appareil vers vous-même ou vers une autre personne.
RESET	Maintenez enfoncé plus de deux secondes pour effacer tous les paramètres.

Installation de l’appareil

Étape 1	Retirez le capot avant en poussant le mécanisme d’ouverture situé à l’arrière.
Étape 2	Retirez la partie supérieure en poussant le clapet et en faisant glisser l’appareil vers le bas. Insérez 2 piles de type D (LR20), puis remettez la partie supérieure en place.
Étape 3	Réglez le mode de fonctionnement comme décrit à la page suivante.

Si aucun bouton n’est actionné pendant 15 secondes lors du réglage, l’appareil revient à l’écran principal.

Utilisation nocturne ? Un intervalle ne peut pas franchir minuit. Divisez-le en deux, par exemple de 23:00 à 23:59 heures et de 00:01 à 03:00 heures. Voir page 2.


S K A T E K
BED BUG INNOVATION

Réglage du mode de fonctionnement

Réglez d’abord les heures, puis l’intervalle, puis l’horloge.

Important : un intervalle ne peut pas franchir minuit

Chaque intervalle doit commencer et se terminer le même jour. Si vous programmez un seul intervalle de 23:00 à 03:00 heures, **le diffuseur ne pulvérisera pas.** Les punaises de lit sont actives la nuit, la plupart des interventions se déroulent donc de nuit. Divisez la diffusion à minuit en deux intervalles :

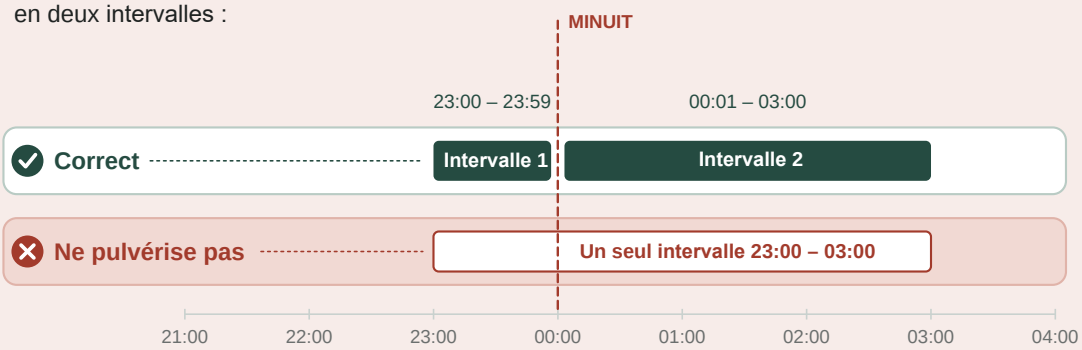

Si la diffusion ne franchit pas minuit, un seul intervalle suffit, par exemple **de 14:00 à 23:00** heures ou **de 00:01 à 04:00** heures.

Réglage de nuit, étape par étape

Exemple : diffusion de 23h00 ce soir jusqu’à 03h00 demain matin.

1	Appuyez sur **ON / OFF**. L’écran affiche ON.
2	L’écran affichant ON, maintenez **MODE** enfoncé pendant deux secondes pour accéder au mode de fonctionnement.
3	L’écran affiche **START 1**. Réglez **23:00** avec **HOUR** et **MIN**. Appuyez sur **MODE**.
4	L’écran affiche **STOP 1**. Réglez **23:59**. Appuyez sur **MODE**.
5	L’écran affiche **START 2**. Réglez **00:01**. Appuyez sur **MODE**.
6	L’écran affiche **STOP 2**. Réglez **03:00**.
7	Appuyez sur **MODE** jusqu’à ce que l’écran affiche **INTERVAL**. Appuyez sur **MIN** pour régler le nombre de minutes entre deux pulvérisations. Nous recommandons **5** (une pulvérisation toutes les cinq minutes) pour une pièce d’environ 15 m^2.
8	Appuyez sur **MODE**. L’écran affiche **CLOCK**. Réglez l’heure locale avec **HOUR** et **MIN**.
9	Appuyez sur **MODE**. Le réglage est terminé.

Vérifier le fonctionnement

En dehors des heures programmées, l’écran affiche **STOP**. C’est normal. Lorsque l’horloge atteint l’heure de début, l’écran passe à **START** et le diffuseur commence à pulvériser selon l’intervalle choisi.

Jusqu’à trois intervalles

Jusqu’à trois intervalles distincts peuvent être programmés pour une même nuit, et aucun ne doit franchir minuit. Une diffusion de nuit en utilise deux, ce qui en laisse un disponible, par exemple **de 23:00 à 23:59 heures**, **de 00:01 à 03:00 heures** et **de 05:00 à 06:00 heures**. Pour une pièce d’environ 15 m², nous recommandons le réglage à deux intervalles ci-dessus, avec une pulvérisation toutes les 5 à 6 minutes.

SKATEK
BED BUG INNOVATION

Installation de l’aérosol

Insérez l’aérosol une fois le mode de fonctionnement réglé.

Avant d’installer l’aérosol

Vérifiez que le percuteur ne dépasse pas. Si le percuteur est visible, repoussez-le avec un stylo ou une clé avant d’insérer l’aérosol. Insérer un aérosol alors que le percuteur est sorti endommagera l’appareil.

Installation de l’aérosol

Étape 4	Installez l’aérosol ExHale. Assurez-vous qu’il est bien enclenché dans son logement.
Étape 5	Remettez fermement le capot avant en place.
Étape 6	Appuyez sur **SPRAY** pour effectuer un spray d'essai. Ne dirigez jamais le diffuseur vers vous-même ou vers une autre personne.
Étape 7	Posez l’appareil au sol, à un ou deux mètres du lit, du canapé ou de la cachette suspectée, à l’écart des fenêtres et des bouches de ventilation.

Conseil : sur un parquet ou un autre sol en bois, posez l’appareil sur un tapis ou un morceau de carton pour protéger la finition du sol.

Après l’intervention

Appuyez sur **ON / OFF** pour éteindre l’appareil une fois l’intervention terminée. Pour effacer tous les paramètres, maintenez **RESET** enfoncé plus de deux secondes ; vous devrez alors régler à nouveau le mode de fonctionnement.

Sécurité

Aérosol extrêmement inflammable. Ne pas utiliser à proximité de flammes nues ou d’autres sources d’inflammation. Ne dirigez jamais le diffuseur vers vous-même ou vers une autre personne. Retirez l’aérosol avant tout transport ou stockage et conservez l’appareil à l’abri de la lumière directe du soleil.

SKATEK HUB
Conseils de placement selon votre type de pièce, vidéos, fiches de données de sécurité et informations complémentaires :
www.skatek.no

SKATEK
BED BUG INNOVATION